


EASYLIGHT L4 CONTROL

Anschluss- und Bedienungsanleitung

Achtung! Vor Anschluss der EASYLIGHT DL4/HL4 immer den Netzstecker ziehen. Schalten Sie auch immer den Netzschalter aus!

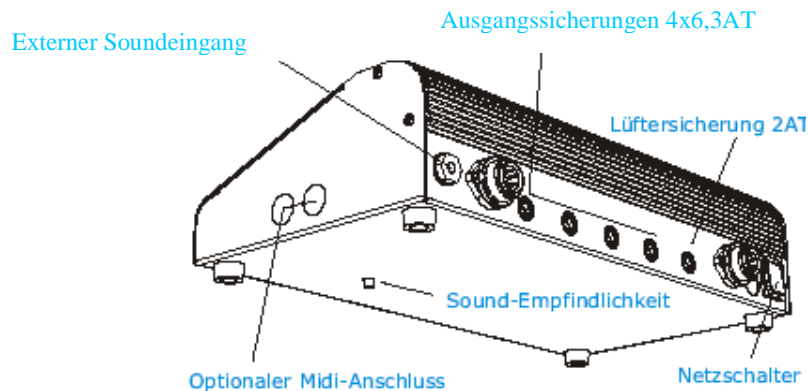


Die Midi-Nachrüstung darf nur von einem autorisierten Fachhändler vorgenommen werden! Die externe Soundsteuerung erfolgt über einen 6,3mm Stereo-Klinkenstecker. Hierbei wird das interne Mikrofon abgeschaltet. Die Empfindlichkeit wird mit dem Regler am Bodenblech eingestellt.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Manueller Modus

Der manuelle Modus ist durch Anzeige von „- -“, gekennzeichnet. Das Drücken der Tasten CH1 bis CH4 hat das Leuchten oder Löschen der entsprechenden LED (Lampe) zur Folge. Es können nur zwei Kanäle gleichzeitig angesteuert werden. Wird ein dritter Kanal angesteuert, so wird der Kanal gelöscht, der am längsten an war.

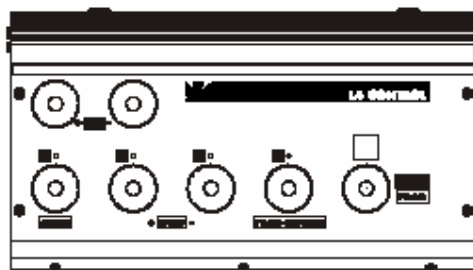

2. Programm-Modus

Das Drücken der Taste „Prog“ startet den Programm-Modus. Mit Taste „CH4“ können 10 verschiedene Programme angewählt werden. Die eingestellte Programmnummer wird auf dem Display angezeigt. Die Programmgeschwindigkeit kann von 50ms (20Hz) bis 2,5s (0,4Hz) mit den Tasten „CH2“ und „CH3“ eingestellt werden.

Jedes Programm hat seine eigene Einstellung, um die Zuteilung eines bestimmten Tempos zu einem Programm zu erlauben. Beim Einschalten wird jede Zeitbasis auf 1s (1HZ) eingestellt.

Zusätzlich kann im Programm-Modus die Geschwindigkeit durch die Musik über ein im L4 eingebautes Mikrofon oder über den externen Klinkeneingang angewählt werden. Der Musikmodus wird durch ein Blinken der Programmnummer angezeigt. Der Modus wird mit Taste „CH1“ ein- und ausgeschaltet. Ein erneutes Drücken auf die Taste „Prog“ beendet den Modus und man befindet sich wieder im Manual-Modus. Dabei wird der Zustand wieder eingestellt, bei dem man in den Programm-Modus gewechselt hatte (Pausenlicht).

3. Dimmfunktion

Im manuellen Modus kann jeder einzelne Kanal in der Helligkeit von 0-100% verändert werden. Die Kanäle können nur nacheinander in der Helligkeit eingestellt werden. Dazu schaltet man den gewünschten Kanal durch Drücken der Tasten CH1 – CH4 ein und stellt die gewünschte Helligkeit mit den Tasten Dim+ und Dim- ein. Der entsprechende Prozent-Wert wird gleichzeitig auch im Display angezeigt. Hat man einem Kanal einen bestimmten Helligkeitswert zugeteilt, wird dieser auf den Programm-Modus übertragen. Eine Ausnahme dabei bildet das Programm Nr. 8: Hier blendet der Controller die Kanäle langsam über und zwar immer bis zum Maximal-Wert. Es kann im Programm-Modus kein Helligkeitswert verändert werden. Hierzu muss man den Manual-Modus anwählen.

4. Programme

In den Programmen 0-7 sind unterschiedliche Lauflichter gespeichert. Programm Nr. 8 blendet die Kanäle langsam ein und aus (Dimmer-Werte nicht aktiv!). Programm Nr. 9 wählt per Zufall immer wieder eines der Programme 0-7 aus.

Verwenden Sie ausschließlich die Original Verbindungskabel

Sollten Sie den L4 CONTROL nicht mit den Original EASYLIGHT DL4/HL4 Leuchtkörpern betreiben, achten Sie auf die max. Belastung von 500W pro Kanal jeder Steckverbindung.

Sicherheitshinweis:

Vergewissern Sie sich, dass beim Betrieb immer die Erdverbindung vorhanden ist.

Technische Daten:

- Anschlussspannung 230VAC 50/60Hz
- 2 x 4 Kanäle (parallel geschaltet) je 500 Watt
- Maximale Anschlussleistung im Dauerbetrieb = 2000W
- Anschluss über Spezialsteckverbinder:

PIN 1...4	Kanäle 1...4 Phase (gedimmt)
PIN 5	Phase Lüfter
PIN 6	NEUTRAL für Kanäle 1...4 und Lüfter
PIN 7	ERDE

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit Ihrem neuen Controller!

Das EASYLIGHT-Team

Das EASYLIGHT DL4/HL4 entspricht den Normen:
EN 60730-2-1, EN 60335-1, EN 50082, EN 55014