

**WARNUNG!**

Um Feuer oder einen elektrischen Schock zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät nicht Wasser oder Flüssigkeiten aus! Öffnen Sie niemals das Gehäuse!

WARNING!

To prevent fire or avoid an electric shock do not expose the device to water or fluids! Never open the housing!

ATTENTION !

Afin d'éviter un incendie ou une décharge électrique, veuillez à tenir cet appareil à l'écart des liquides et de l'humidité ! N'ouvrez jamais le boîtier !



RCD-900 s

HIGH-Q-SERIES

www.reloopdj.com

Bedienungsanleitung

Professioneller Tabletop CD-Player

⚠ ACHTUNG!

Lesen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch! Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen entsprechend qualifiziert sein und diese Betriebsanleitung genau beachten. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien, die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Operation Manual

Professional tabletop CD player

⚠ CAUTION!

For your own safety, please read this operation manual carefully before initial operation! All persons involved in the installation, setting-up, operation, maintenance and service of this device must be appropriately qualified and observe this operation manual in detail. This product complies with the requirements of the applicable European and national regulations. Conformity has been proven. The respective statements and documents are deposited at the manufacturer.

Mode d'emploi

Lecteur de CD Tabletop professionnel

⚠ ATTENTION !

Pour votre propre sécurité, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation ! Toutes les personnes chargées de l'installation, de la mise en service, de l'utilisation, de l'entretien et la maintenance de cet appareil doivent posséder les qualifications nécessaires et respecter les instructions de ce mode d'emploi. Ce produit est conforme aux directives européennes et nationales, la conformité a été certifiée et les déclarations et documents sont en possession du fabricant.



Für weiteren Gebrauch aufbewahren!
Keep information for further reference!
Gardez ces instructions pour des utilisations ultérieures !

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Reloop RCD-900 s CD-Players. Vielen Dank, dass Sie unserer Diskjockey - Technologie Ihr Vertrauen schenken. Vor Inbetriebnahme bitten wir Sie, alle Anweisungen sorgfältig zu studieren und zu befolgen.

Nehmen Sie den Reloop RCD-900 s aus der Verpackung. Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden am Stromkabel oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG!

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit der Netzspannung 230 V. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten! Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

- Dieses Gerät hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender unbedingt die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke beachten, die in dieser Gebrauchsanleitung enthalten sind.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Beachten Sie bitte, dass Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, nicht unter den Gewährleistungsanspruch fallen.
- Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile, ausgenommen die von außen austauschbaren Verschleißteile. Die Wartung darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden, ansonsten verfällt die Gewährleistung!
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung erst nach dem Aufbau des Gerätes erfolgt. Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter auf "OFF" steht, wenn Sie das Gerät ans Netz anschließen.
- Benutzen Sie nur vorschriftsmäßige Kabel. Achten Sie darauf, dass alle Stecker und Buchsen fest angeschraubt und richtig angeschlossen sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Stellen Sie sicher, dass beim Aufstellen des Produktes das Netzkabel nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzkabeln und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit nassen Händen an!
- Vergewissern Sie sich, dass am Spannungswahlschalter -39- die korrekte länderspezifische Spannung (230 V, 50 Hz oder 115 V, 60 Hz) eingestellt ist (für die BRD: 230 V, 50 Hz). Für Schäden, die aus einer falschen Stellung des Netzwahlschalters resultieren übernimmt der Hersteller keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch.
- Stecken Sie das Stromkabel nur in geeignete Schutzsteckdosen ein. Als Spannungsquelle darf dabei nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.
- Trennen Sie das Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Grifffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung!
- Stellen Sie das Gerät auf einer horizontalen und stabilen, schwerentflammbaren Unterlage auf.
- Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.
- Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre und die Sicherheit Dritter!
- Stellen Sie keine Flüssigkeitsbehälter, die leicht umfallen können, auf dem Gerät oder in dessen Nähe ab. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen sollte, sofort den Netzstecker ziehen. Lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Servicetechniker prüfen, bevor es erneut genutzt wird. Beschädigungen, die durch Flüssigkeiten im Gerät hervorgerufen wurden, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in extrem heißen (über 35° C) oder extrem kalten (unter 5° C) Umgebungen. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht und von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen, usw. (auch beim Transport in geschlossenen Wagen) fern. Sorgen Sie immer für eine ausreichende Ventilation.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es von einem kalten Raum in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Congratulations on purchasing your Reloop RCD-900 s CD player. Thank you for placing your trust in our disc jockey technology. Before operating this equipment we ask you to carefully study and observe all instructions.

Please remove the RCD-900 s from its packaging. Check before initial operation to make sure that the device did not suffer any visible damage during transport. If you detect any damage to the power cable or the casing, do not operate the device. Contact your specialised dealer.

Safety instructions

CAUTION!

Please exercise particular caution when handling 230 V power voltage. This voltage rating may lead to a critical electrical shock! Any damage caused by the non-observance of this operation manual excludes any warranty claims. The manufacturer is not liable for any damage to property or for personal injury caused by improper handling or non-observance of the safety instructions.

- This device left the works in a perfect condition. To maintain this condition and to ensure a risk-free operation the user must observe the safety instructions and warnings contained in this operation manual.
- For reasons of safety and certification (CE) the unauthorised conversion and/or modification of the device is prohibited. Please note that in the event of damage caused by the manual modification to this device any warranty claims are excluded.
- The inside of the device does not contain any parts which require maintenance, with the exception of wear parts that can be exchanged from the outside. Qualified staff must carry out maintenance, otherwise the warranty does not apply!
- Ensure that power is only supplied after the device has been fully set up. Always plug in the mains plug last. Ensure that the mains switch is in the "OFF" position when connecting the device to power.
- Only use cables that comply with regulations. Observe that all jacks and bushes are tightened and correctly hooked up. Refer to your dealer if you have any questions.
- Ensure that when setting up the product the mains cable is not squashed or damaged by sharp edges.
- Prevent the mains cable from coming into contact with other cables! Exercise great care when handling mains cables and connections. Never touch these parts with wet hands!
- Ensure that the voltage selector -39- is set to the correct national voltage level (230 V, 50 Hz or 115 V, 60 Hz, in FRG: 230 V, 50 Hz). The manufacturer is not liable for damage resulting from an incorrect setting of the voltage selector. All warranty is excluded for these cases.
- Connect the power cable exclusively to appropriate shock-proof outlets. The only supply point to be used is a supply outlet in accordance with specifications of the public supply network.
- Disconnect the device from the supply outlet when not in use and before cleaning! Be sure to hold the mains plug by the body. Never pull the mains cord!
- Position the device on a horizontal and stable low-flame base. When experiencing feedback, direct the wave field of your loudspeakers away from the device.
- Avoid any concussions or violent impacts when installing or operating the device.
- When selecting the location of installation make sure that the device is not exposed to excessive heat, humidity, and dust. Be sure that no cables lie around openly. You will endanger your own safety and that of others!
- Do not rest any containers filled with liquid that could easily spill on the device or in its immediate vicinity. If, however, fluids should access the inside of the device, immediately disconnect the mains plug. Have the device checked by a qualified service technician before re-use. Damage caused by fluids inside the device is excluded from the warranty.
- Do not operate the device under extremely hot (in excess of 35° C) or extremely cold (below 5° C) conditions. Keep the device away from direct exposure to the sun and heat sources such as radiators, ovens, etc. (even during transport in a closed vehicle). Never cover the cooling fan or vents. Always ensure sufficient ventilation.
- The device must not be operated after being taken from a cold environment into a warm environment. The condensation caused hereby may destroy your device. Do not switch on or operate the device until it has reached ambient temperature!
- Controls and switches should never be treated with spray-on cleaning agents and lubricants. This device should only be cleaned with a damp cloth. Never use solvents or cleaning fluids with a petroleum base for cleaning.
- When relocating, the device should be transported in its original packaging.

Nous vous félicitons d'avoir choisi le lecteur de CD Reloop RCD-900 s, preuve de la confiance que vous accordez à notre technologie pour Disc Jockey. Avant la mise en service, nous vous prions de lire attentivement ce mode d'emploi et de respecter les instructions pendant l'utilisation.

Retirez le Reloop RCD-900 s de son emballage. Avant la première mise en service, vérifiez le bon état de l'appareil. Si le boîtier ou le câble sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur.

Consignes de sécurité

ATTENTION !

Soyez particulièrement vigilant lors des branchements avec la tension secteur 230 V. Une décharge électrique à cette tension peut être mortelle ! La garantie exclu tous les dégâts dus au non-respect des instructions de ce mode d'emploi. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts matériels et personnels dus à un usage incorrect ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Cet appareil a quitté l'usine de fabrication en parfait état. Afin de conserver cet état et assurer la sécurité de fonctionnement, l'utilisateur doit absolument respecter les consignes de sécurité et les avertissements indiqués dans ce mode d'emploi.
- Pour des raisons de sécurité et de certification (CE), il est interdit de transformer ou modifier cet appareil. Tous les dégâts dus à une modification de cet appareil ne sont pas couverts par la garantie.
- Le boîtier ne contient aucune pièce nécessitant un entretien, à l'exception de pièces d'usure pouvant être remplacées de l'extérieur. La maintenance doit exclusivement être effectuée par du personnel qualifié afin de conserver les droits de garantie !
- Veillez à n'effectuer le raccordement secteur qu'une fois l'installation terminée. Branchez toujours la fiche secteur en dernier. Vérifiez que l'interrupteur principal soit sur "OFF" avant de brancher l'appareil.
- Utilisez uniquement des câbles conformes. Veillez à ce que toutes les fiches et douilles soient bien vissées et correctement connectées. Si vous avez des questions, contactez votre revendeur.
- Veillez à ne pas coincer ou endommager le cordon d'alimentation par des arrêtes tranchantes lorsque vous installez l'appareil.
- Prenez garde à ce que le cordon électrique n'entre pas en contact avec d'autres câbles et soyez prudent lorsque vous manipulez des lignes ou des prises électriques. Ne touchez jamais ces éléments avec des mains humides !
- Vérifiez que le sélecteur de tension -39- soit correctement réglé sur la tension nationale (230 V, 50 Hz ou 115 V, 60 Hz) (Allemagne : 230 V, 50 Hz). Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts dus à un mauvais réglage du sélecteur de tension. Ce cas n'est pas couvert par la garantie.
- Insérez uniquement le cordon d'alimentation dans des prises électriques de sécurité. La source de tension utilisée doit uniquement être une prise électrique en ordre du réseau d'alimentation publique.
- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas ou pour le nettoyer ! Pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur la prise, jamais sur le câble !
- Placez l'appareil sur une surface plane, stable et difficilement inflammable. En cas de larsen, éloignez les enceintes de l'appareil.
- Évitez tous les chocs et l'emploi de la force lors de l'installation et l'utilisation de l'appareil.
- Installez l'appareil dans un endroit à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la poussière. Ne laissez pas traîner les câbles pour votre sécurité personnelle et celle de tiers !
- Ne placez jamais des récipients de liquides susceptibles de se renverser sur l'appareil ou à proximité directe. En cas d'infiltration de liquides dans le boîtier, retirez immédiatement la fiche électrique. Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié avant de le réutiliser. La garantie exclu tous les dégâts dus aux infiltrations de liquides.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement extrêmement chaud (plus de 35°C) ou froid (sous 5° C). N'exposez pas l'appareil directement aux rayons solaires ou à des sources de chaleur telles que radiateurs, fours, etc. (également valable lors du transport). Veillez à ne pas obstruer les ventilateurs ou les fentes de ventilation. Assurez toujours une ventilation convenable.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est amené d'une pièce froide dans une pièce chaude. L'eau de condensation peut détruire votre appareil. Laissez l'appareil hors tension jusqu'à ce qu'il ait atteint la température ambiante !
- Ne nettoyez jamais les touches et curseurs avec des produits aérosols ou gras. Utilisez uniquement un chiffon légèrement humide, jamais de solvants ou d'essence.

- Regler und Schalter sollten niemals mit Sprühreinigungsmitteln und Schmiermitteln behandelt werden. Dieses Gerät sollte nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder Waschbenzin zum Reinigen.
- Bei Umzügen sollte das Gerät im ursprünglichen Versandkarton transportiert werden.
- Zu Beginn müssen die Überblendregler und Lautstärkereger Ihres Verstärkers auf Minimum eingestellt und die Lautsprecherschalter in "OFF"-Position geschaltet sein. Vor dem Lautstellen 8 bis 10 Sekunden warten, um den durch Einschwingung erzeugten Schroteffekt zu vermeiden, welcher zu Lautsprecher- und Frequenzweischäden führen könnte.
- Achten Sie stets darauf, dass Sie nur unverkratzte und nicht verschmutzte CDs verwenden. Auch Ihre Hände sollten dabei sauber sein.
- Schließen Sie stets die CD-Laden, um den Laserkopf sauber zu halten.
- Geräte, die an Netzspannung betrieben werden, gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie deshalb in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft zu beachten.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- oder Selbsthilfswerkstätten ist das Betreiben des Gerätes durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- Heben Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Fragen und Probleme gut auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Bei diesem Gerät handelt es sich um einen professionellen CD-Player, mit dem sich handelsübliche CDs abspielen lassen. Das Gerät wird dabei an ein Mischpult angeschlossen.
- Dieses Produkt ist für den Anschluss an 230 V, 50 Hz und 115 V, 60 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.
- Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Gewährleistungsanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, etc. verbunden.
- Die vom Hersteller festgelegte Seriennummer darf niemals entfernt werden, da ansonsten der Gewährleistungsanspruch erlischt.

Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit des Gerätes auf Beschädigungen des Netzkabels oder des Gehäuses, sowie auf die Abnutzung von Verschleißteilen wie Dreh- und Schieberegler.
- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, das Gerät nicht mehr funktioniert, nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen oder nach schweren Transportbeanspruchungen.

LASER KLASSE 1

EN 60825-1:94

VORSICHT LASERSTRAHLUNG!

Dieses Gerät enthält zwei Laserdioden der Klasse 1. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, dürfen weder Abdeckungen entfernt werden, noch darf versucht werden, sich Zugang zum Geräteinneren zu verschaffen. Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

- When starting operation the cross-faders and volume controls of your amplifier must be set to minimum level. Bring the loudspeaker switches into the "OFF" position. Wait between 8 to 10 seconds before increasing the volume to avoid shot noise created by transient effect, which could cause damage to loudspeakers and the diplexer.
- Always ensure that you place scratch-free, clean CDs into the player. When placing the CD into the tray, your hands should also be clean.
- To keep the laser head clean always close the CD tray.
- Devices supplied by voltage should not be left in the hands of children. Please exercise particular care when in the presence of children.
- At commercial facilities the regulations for the prevention of accidents as stipulated by the association of professional associations must be observed.
- At schools, training facilities, hobby and self-help workshops the operation of the device must be monitored with responsibility by trained staff.
- Keep this operation manual in a safe place for later reference in the event of questions or problems.

Application in accordance with regulations

- This device is a professional CD player for replay of conventional CDs. To listen to CDs connect this equipment to a mixing console.
- This product is authorised for connection to 230 V, 50 Hz and 115 V, 60 Hz, AC and is designed exclusively for indoor application.
- If the device is used for any other purposes than those described in the operation manual, damage can be caused to the product, leading to the exclusion of warranty rights. Moreover, any other application that does not comply with the specified purpose harbours risks such as short circuit, fire, electric shock, etc.
- The serial number determined by the manufacturer must never be removed to uphold the warranty rights.

Maintenance

- Check the technical safety of the device regularly for damage to the mains line or the casing, as well as for wear of wear parts such as rotary and sliding switches.
- If it is to be assumed that the safe operation is no longer feasible then the device must be disconnected and secured against accidental use. Always disconnect mains plug from the outlet!
- It must be assumed that a safe operation is no longer feasible if the device bears visible defects, if the device no longer functions, following longer storage under unfavourable conditions or after major transport stress.

CLASS 1 LASER

EN 60825-1:94

CAUTION LASER RADIATION!

This device is equipped with two Class 1 laser diodes. To ensure a safe operation do not remove any covers or try to access the inside of the equipment. The inside of the device does not contain any parts which are subject to maintenance. Maintenance must only be carried out by qualified staff.

- Utilisez l'emballage original pour transporter l'appareil.
- Réglez d'abord les curseurs de réglage et de volume de votre ampli au minimum et les interrupteurs des enceintes sur "OFF". Attendez 8 à 20 secondes avant d'augmenter le volume afin d'éviter l'effet de Schottky, susceptible d'endommager les enceintes et le diviseur de fréquence.
- Veillez toujours à utiliser des CD propres et en parfait état. De même, vous devez avoir les mains propres.
- Fermez toujours le tiroir du lecteur pour éviter de salir la tête laser.
- Les appareils électriques ne sont pas des jouets. Soyez particulièrement vigilants en présence d'enfants.
- Les directives de prévention des accidents de l'association des fédérations professionnelles doivent être respectées dans les établissements commerciaux.
- Dans les écoles, instituts de formation, ateliers de loisirs etc. l'utilisation de l'appareil doit être effectuée sous la surveillance de personnel qualifié.
- Conservez ce mode d'emploi pour le consulter en cas de questions ou de problèmes.

Utilisation conforme

- Cet appareil est un lecteur de CD professionnel permettant la lecture de CD courants. L'appareil doit pour cela être connecté à une console de mixage.
- Ce produit est certifié pour le branchement sur secteur 230 V, 50 Hz et 115 V, 60 Hz tension alternative et est exclusivement conçu pour être utilisé en local fermé.
- Toute utilisation non conforme peut endommager le produit et annuler les droits de garantie. En outre, toute utilisation autre que celle décrite dans ce mode d'emploi peut être source de court-circuits, incendies, décharge électrique, etc.
- Le numéro de série attribué par le fabricant ne doit jamais être effacé sous peine d'annuler les droits de garantie.

Entretien

- Contrôlez régulièrement le bon état de l'appareil (boîtier, cordon) et l'usure éventuelle des molettes et curseurs.
- Si vous supposez que l'appareil ne peut plus être utilisé en toute sécurité, mettez l'appareil hors-service et assurez-le contre toute réutilisation involontaire. Débranchez la fiche électrique de la prise de courant !
- La sécurité d'emploi est susceptible d'être affectée lorsque l'appareil est visiblement endommagé, ne fonctionne plus correctement, après un stockage prolongé dans des conditions défavorable ou après une forte sollicitation de transport.

LASER CLASSE 1

EN 60825-1:94


ATTENTION RAYON LASER!

Cet appareil est équipé de deux diodes laser de la classe 1. Afin de garantir une utilisation en toute sécurité, il est interdit de retirer les couvercles ou d'ouvrir le boîtier. Le boîtier ne contient aucune pièce nécessitant un entretien. Les réparations doivent exclusivement être effectuées par des professionnels qualifiés.

Vorderseite

Front


Panneau avant

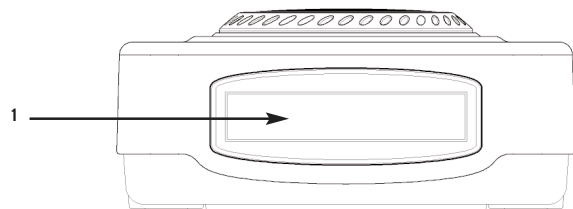

Bedienoberfläche

Control panel


Pupitre de commande

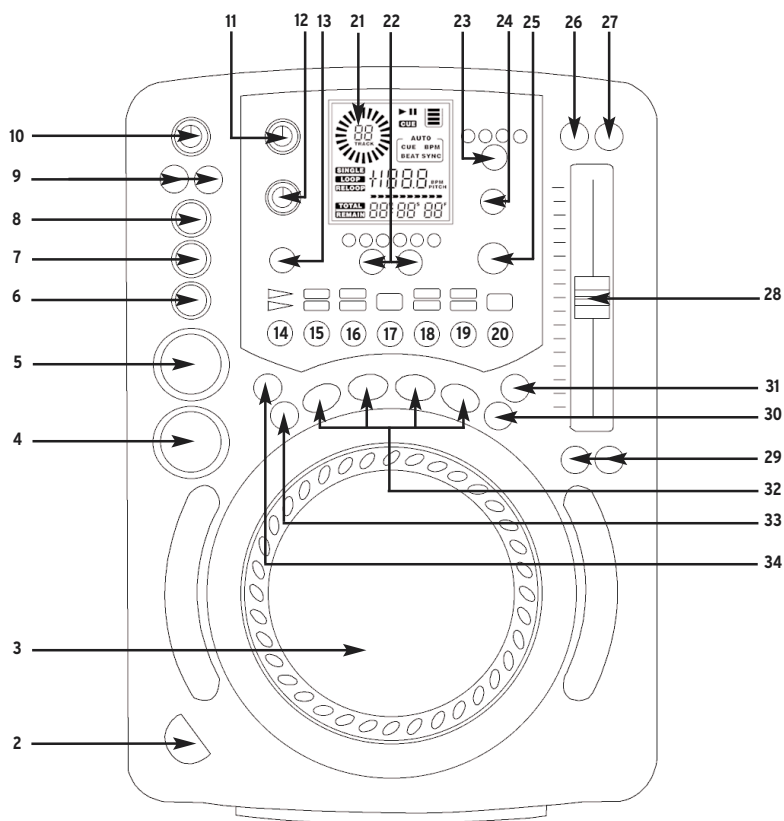

Rückseite

Rear panel

Face arrière

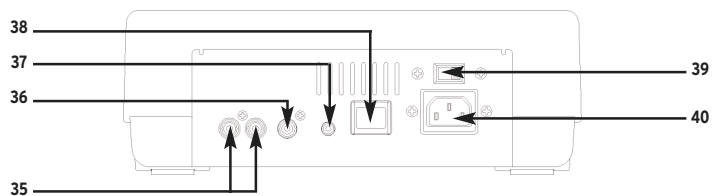

Bezeichnungen

1. CD Schubfach
2. Open/Close Taste
3. Jog Wheel
4. Play/Pause Taste
5. Cue Taste
6. Re-Loop Taste
7. Loop Out Taste
8. Loop In Taste
9. Skip Tasten
10. Search-Rad
11. Time-Parameter Rad
12. Ratio-Parameter Rad
13. Bank-Programm Taste
14. Effekt-Auswahl Taste
15. Scratch/Skid Taste
16. Filter/Phase Taste
17. Hold Taste
18. Echo/Flanger Taste
19. Trans/Pan Taste
20. Reverse Taste
21. Display
22. Beatverknüpfungstasten
23. Pitchbereich Taste
24. BPM Taste
25. Tap Taste
26. Tempo Lock Taste
27. Pitch Taste
28. Pitch Fader
29. Pitch Bend Tasten
30. Single/Continue Taste
31. Time Taste
32. Speicher Tasten
33. Memory Taste
34. Sample Taste
35. Ausgangsbuchsen (Cinch)
36. Ausgangsbuchse (Digital)
37. Anschlussbuchse für Relay Play
38. EIN/AUS Schalter
39. Spannungswahlschalter
40. Anschlussbuchse für Netzkabel

Anschlüsse

1. Verbinden Sie die Ausgangsbuchsen -35- mit den Line In Buchsen Ihres Mischpultes oder Verstärkers. Verbinden Sie die Ausgangsbuchse -36- mit einem digitalen Aufnahmegerät (MiniDisc, CompactDisc, DVD), falls Sie eine Aufnahme wünschen.
2. Verbinden Sie die Anschlussbuchse -40- mit dem Netzkabel und schließen Sie es an Ihre Steckdose an.
3. Verbinden Sie bei Bedarf die Anschlussbuchse für Relay Play -37- mit der entsprechenden Buchse eines anderen Reloop RCD-900 s.

Bedienung

1. Strom einschalten
Nachdem alle Anschlüsse vorgenommen wurden, das Gerät mit dem EIN/AUS Schalter -38- einschalten. Die LED leuchtet auf.
2. CD laden
Drücken Sie die Open/Close Taste -2-, um das CD-Schubfach -1- zu öffnen. Legen Sie die CD ein. Drücken Sie erneut die Open/Close Taste, um den CD-Trägereinschub zu schließen.
ACHTUNG!
Versuchen Sie auf keinen Fall das CD-Schubfach manuell zu schließen, da dies eine Beschädigung des Mechanismus zur Folge haben kann.

Designation

1. CD tray
2. Open/Close
3. Jog Wheel
4. Play/Pause button
5. Cue button
6. Re-Loop button
7. Loop In button
8. Loop Out button
9. Skip buttons
10. Search dial
11. Time Parameter dial
12. Ratio Parameter dial
13. Bank Programme button
14. Effect selector
15. Scratch/Skid button
16. Filter/Phase button
17. Hold button
18. Echo/Flanger button
19. Trans/Pan button
20. Reverse button
21. Display
22. Beat Link buttons
23. Pitch range selector
24. BPM button
25. Tap button
26. Tempo lock
27. Pitch button
28. Pitch fader
29. Pitch Bend buttons
30. Single/Continue button
31. Time button
32. Save buttons
33. Memory button
34. Sample button
35. Out jack (cinch)
36. Out jack (digital)
37. Jack for relay play
38. ON/OFF switch
39. Voltage selector
40. Jack for mains cable

Connections

1. Connect the Out jacks -35- with Line In jacks of your mixing console. Connect the Out jacks -36- with a digital recording unit (MiniDisc, CompactDisc, DVD) if you wish to make a recording.
2. Hook up the connection jack -40- with the mains cable and connect it to your power outlet.
3. If required hook up the connecting jack for Relay -37- with the respective jack of another Reloop RC-900 s.

Operation

1. Turn power on
After completing all connections turn the device on with the ON/OFF switch -38-. The LED illuminates.
2. Load CD
Press the Open/Close button -2- to open the CD tray -1-. Place the CD in the tray. Press the Open/Close button again in order to close the CD tray.
CAUTION!
Do not try closing the CD trays manually as this may damage the mechanism.

Description

1. Tiroir de CD
2. Touche Open/Close
3. Molette Jog
4. Touche Play/Pause
5. Touche Cue
6. Touche Re-Loop
7. Touche Loop Out
8. Touche Loop In
9. Touches Skip
10. Molette de Search
11. Molette Time-Parameter
12. Molette Ratio-Parameter
13. Touche Bank-Programm
14. Touche de sélection d'effet
15. Touche Scratch/Skid
16. Touche Filter/Phase
17. Touche Hold
18. Touche Echo/Flanger
19. Touche Trans/Pan
20. Touche Reverse
21. Affichage
22. Touches de raccourci Beat
23. Touche plage de Pitch
24. Touche BPM
25. Touche Tap
26. Touche Tempo Lock
27. Touche Pitch
28. Pitch Fader
29. Touche Pitch Bend
30. Touche Single/Continue
31. Touche Time
32. Touches mémoire
33. Touche Memory
34. Touche Sample
35. Prises de sortie (cinch)
36. Prises de sortie (numérique)
37. Prise de connexion pour Relay Play
38. Touche marche arrêt
39. Sélecteur de tension
40. Prise de connexion pour le cordon secteur

Connexions

1. Connectez les prises de sortie -35- avec les prises Line In de votre console de mixage. Connectez la prise de sortie -36- avec un appareil d'enregistrement numérique (MiniDisc, CompactDisc, DVD) si vous souhaitez effectuer un enregistrement.
2. Raccordez la prise de connexion -40- à une prise de courant avec le cordon secteur.
3. Le cas échéant, connectez la prise pour Relay Play -37- sur la prise respective d'un autre Reloop RCD-900 s.


Utilisation

1. Mise sous tension
Après avoir effectué toutes les connexions, allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur MARCHE/ARRET -38-. La DEL s'allume.
2. Tiroir CD
Appuyez sur la touche Open/Close -2- pour ouvrir le tiroir -1-. Insérez le CD. Appuyez ensuite de nouveau sur la touche Open/Close pour fermer le tiroir.
ATTENTION !
Évitez à tout prix de fermer les tiroirs CD manuellement, vous pouvez endommager le mécanisme.

3. Display
Das Display -2I- zeigt alle wichtigen Funktionen des Players an:

3. Display
The display -2I- indicates all of the player's important functions:

3. Affichage
L'affichage -2I- indique toutes les fonctions importantes du lecteur.

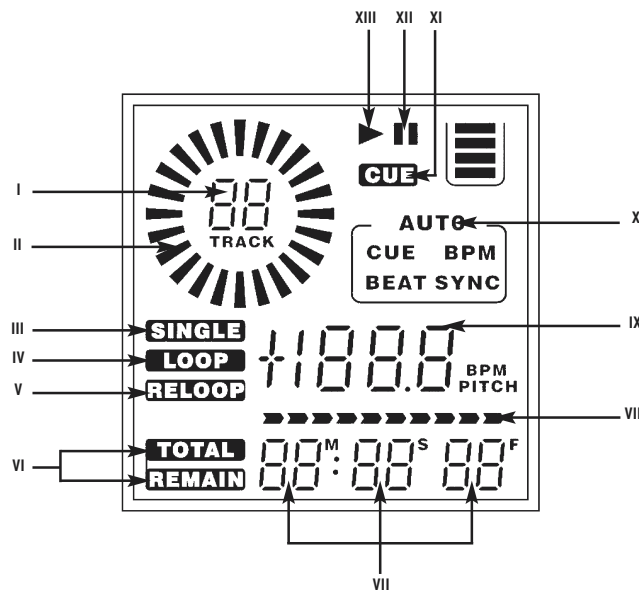

- I.) Track
Zeigt die Nummer des aktuell spielenden Tracks an.
- II.) Laufrichtung
Zeigt an, ob der Player vorwärts, rückwärts oder gar nicht läuft.
- III.) Abspielmodus
Zeigt an, ob sich der Player im Single-Modus ("Single" erscheint) oder im Continue-Modus (keine Anzeige) befindet.
- IV.) Loop
Zeigt an, ob der Player einen Loop abspielt ("Loop" blinkt) oder einen Loop gespeichert wurde, der nicht gespielt wird ("Loop" erscheint).
- V.) Re-Loop
Zeigt an, ob der Player einen Loop gespeichert hat, den man per Re-Loop-Funktion aufrufen kann ("Re-loop" erscheint).
- VI.) Time-Modus
Zeigt an, ob der Player die abgelaufene Zeit eines Tracks (keine Anzeige), die verbleibende Zeit eines Tracks ("Remain" erscheint) oder die verbleibende Zeit der gesamten CD ("Total Remain" erscheint) anzeigt. Mit der Time-Taste -3I- können Sie zwischen den drei Modi wechseln.
- VII.) Zeitanzeige
Zeigt die Zeit im gewählten Time-Modus in Minuten, Sekunden und Frames an.
- VIII.) Playing Address
Visualisiert die Zeitanzeige und nimmt je nach Time-Modus zu oder ab. Kurz vor Ende eines Tracks blinkt der komplette Balken.
- IX.) Pitch/BPM-Anzeige
Zeigt entweder den Pitchwert eines Tracks in Prozent ("Pitch" erscheint) oder die Geschwindigkeit eines Tracks in Beats pro Minute ("BPM" erscheint) an.
- X.) Automatik-Anzeige
Zeigt die aktivierten Automaten an: Automatischer Beatcounter ("BPM" erscheint), automatische Effektsynchronisation ("Beat Sync" erscheint) und Auto-Cue ("Cue" erscheint).
- XI.) Anti-Shock Speicher-Anzeige
Zeigt an, wieviel Musik im Anti-Shock Speicher geladen ist und ob die Instant Start Funktion verfügbar ist. Jeder der vier Balken steht für 5 Sekunden Anti-Shock Speicher. Maximal sind 20 Sekunden Anti-Shock Speicher verfügbar.
- XII.) Cue
Zeigt an, ob sich der Player an einem Cuepunkt befindet ("Cue" erscheint).
- XIII.) Play/Pause
Zeigt an, ob sich der Player im Abspielmodus ("▶" erscheint) oder im Pausemodus ("■" erscheint) befindet.

- I.) Track
Indicates the number of the currently playing track.
- II.) Direction
Indicates if the player is in forward, rewind or standstill mode.
- III.) Replay mode
Indicates if the player is in single ("Single") or continue mode (no display).
- IV.) Loop
Indicates if the player is in loop mode ("Loop" flashes) or if a loop has been stored which is not being played ("Loop" on display).
- V.) Re-Loop
Indicates if the player stored a loop which can be prompted with the Re-Loop function ("Re-loop").
- VI.) Time Mode
Indicates if the player displays the time passed of a track (no display), the remaining time of a track ("Remain") or the remaining time of the entire CD ("Total Remain"). The Time button -3I- allows you to choose between these three modes.
- VII.) Time display
Indicates the time of the selected Time mode in minutes, seconds and frames.
- VIII.) Playing Address
Visualises the time display and according to Time mode increases or decreases. Shortly before the end of the track the entire bar starts flashing.
- IX.) Pitch/BPM display
Indicates either the pitch of a track in percentage ("Pitch") or the beats per minute of a track ("BPM").
- X.) Automatic display
Indicates the activated automatics: automatic beat counter ("BPM"), automatic effect synchronisation ("Beat Sync") and Auto-Cue ("Cue").
- XI.) Anti Shock memory
Indicates how much music is stored in the anti-shock memory and if Instant Start is available. Every one of the four bars represents 5 seconds anti-shock memory. A maximum 20 seconds anti-shock memory is available.
- XII.) Cue
Indicates if the player is cued ("Cue").
- XIII.) Play/Pause
Indicates if the player is in replay ("▶") or pause ("■") mode.

- I.) Track
Affiche le numéro du titre lu actuellement.
- II.) Direction
Indique si le lecteur lit vers l'avant, vers l'arrière ou s'il n'est pas en lecture.
- III.) Mode de lecture
Indique si le lecteur se trouve en mode Single ("Single" apparaît) ou en mode Continue (pas d'affichage spécial).
- IV.) Loop
Indique si le lecteur lit en boucle ("Loop" clignote) ou si une boucle a été programmée mais n'est pas lue ("Loop" fixe).
- V.) Re-Loop
Informe si le lecteur a enregistré une boucle que l'on peut appeler avec la fonction Re-Loop ("Re-loop" est affiché).
- VI.) Mode Time
Indique si le lecteur affiche la durée écoulée d'un titre (pas d'affichage), la durée restante d'un titre ("Remain" apparaît) ou la durée restante du CD ("Total Remain" apparaît). Avec la touche Time -3I- il est possible de passer d'un mode à l'autre.
- VII.) Affichage de durée
Affiche la durée dans le mode Time sélectionné en minutes, secondes et Frames.
- VIII.) Playing Address
Visualise l'affichage de durée et augmente ou diminue suivant le mode Time sélectionné. La barre complète clignote peu avant la fin d'un titre.
- IX.) Affichage Pitch/BPM
Affiche soit la valeur de pitch d'un titre en pour cent ("Pitch" apparaît) soit la vitesse d'un titre en Beats par minute ("BPM" apparaît).
- X.) Affichage automatique
Indique les fonctions automatiques activées : compteur de Beats automatique ("BPM" apparaît), la synchronisation d'effets automatique ("Beat Sync" apparaît) et Auto-Cue ("Cue" apparaît).
- XI.) Affichage de mémoire Anti-Shock
Affichage combien de musique la mémoire anti-choc contient et si la fonction Instant Start est disponible. Chacune des barres correspond à 5 secondes de mémoire Anti-Shock. La capacité maximale de la mémoire Anti-Shock est de 20 secondes de musique.
- XII.) Cue
Indique si le lecteur se trouve à un point Cue ("Cue" apparaît).
- XIII.) Play/Pause
Indique si le lecteur se trouve en mode de lecture ("▶" est affiché) ou en mode de pause ("■" est affiché).

4. Abspielen
Drücken Sie die Play/Pause Taste -4-, um mit der Wiedergabe zu beginnen. Erneutes Drücken ruft den Pause-Modus auf. Mit der Single/Continue Taste -30- lassen sich zwei verschiedene Abspielmodi auswählen:

a) Single

Der aktuelle Titel wird abgespielt; danach geht der Player in den Pause-Modus.

b) Continue

Die gesamte CD wird abgespielt; danach geht der Player in den Pause-Modus.

Drücken Sie die Reverse Taste -20- um die Musik rückwärts abzuspielen. Durch erneutes Drücken kehren Sie zur normalen Wiedergabe zurück.

5. Trackauswahl, Vor- und Zurückspulen

Mit den Skip Tasten -9- können Sie die Titelauswahl vornehmen. Mit der rechten Taste werden die nächsten Titel angewählt. Mit der linken Taste wird durch einmaliges Drücken der aktuelle Titel neu gestartet; durch mehrmaliges Drücken werden die vorherigen Titel angewählt. Um schneller durch die Tracks zu springen, halten Sie die jeweilige Taste gerückt. Durch Drehen des Search-Rades -10- können Sie den Track vor- (im Uhrzeigersinn) und zurückspulen (gegen den Uhrzeigersinn). Das Rad hat 4 verschiedene Suchgeschwindigkeiten; je stärker Sie das Rad in die jeweilige Richtung drehen, desto schneller spulen Sie. Auch durch Drehen des Jog Wheels -3- können Sie den Titel vor- (im Uhrzeigersinn) und zurückspulen (gegen den Uhrzeigersinn). Das Jog Wheel hat eine stufenlose Suchgeschwindigkeit; je schneller Sie das Jog Wheel drehen, desto schneller spulen Sie. Wenn Sie sich im Pause-Modus befinden, können Sie Trackpassagen framengenau suchen; der aktuelle Frame (=1/75 Minute) wird dabei permanent wiederholt.

HINWEIS!

Wenn Sie sich im Wiedergabe-Modus befinden und der Scratch-Effekt (siehe Punkt 10) aktiviert ist, können Sie nur mit dem äußeren, gummierten Bereich des Jog-Wheels spulen.

6. Cueing

Sie können einen Cue-Punkt auf zwei verschiedene Weisen setzen:

I.) Drücken Sie die Play/Pause Taste -4- um in den Pause-Modus gehen; suchen Sie nun mittels des Jog Wheels -3- oder des Search-Rades -10- den gewünschten Cue-Punkt. Drücken Sie nun die Play/Pause Taste zum Speichern des Punktes; der Player kehrt in den Wiedergabe-Modus zurück.

II.) Drücken Sie im Wiedergabe-Modus an der gewünschten Stelle die Loop In Taste -8- zum Speichern des Punktes; der Player bleibt im Wiedergabe-Modus.

Wenn Sie nun die Cue-Taste -5- drücken, kehrt der Player an den Cue-Punkt zurück und befindet sich im Pause-Modus. Durch Gedrückthalten der Cue Taste kehren Sie solange in den Wiedergabe-Modus zurück, bis Sie die Taste loslassen; danach kehrt der Player an den Cue-Punkt zurück und befindet sich im Pause-Modus. Durch Drücken der Play/Pause Taste kehren Sie dauerhaft in den Wiedergabe-Modus zurück.

HINWEIS!

Wenn Sie die Cue Taste im Wiedergabe-Modus drücken, wenn kein Cue-Punkt gespeichert ist, kehrt der Player an den Anfang des Titels zurück und befindet sich im Pause-Modus. Der Player speichert den Cue-Punkt nur für einen Track. Wechseln Sie zu einem anderen Track, ist kein Cue-Punkt gespeichert.

7. Looping

Ein Loop ist die permanente Wiederholung einer Sequenz zwischen einem gewählten Loop-Anfangspunkt und einem gewählten Loop-Endpunkt. Wählen Sie einen Loop-Anfangspunkt durch Drücken der Loop In Taste -8-. Wählen Sie den Loop-Endpunkt durch Drücken der Loop Out Taste -7-; der Player geht automatisch in den Loop-Modus über und die Re-Loop Taste -6- leuchtet. Die so gewählte Sequenz wird so lange nacheinander wiederholt, bis Sie ein zweites Mal die Loop Out Taste drücken; der Player geht nahtlos in den Wiedergabemodus über. Um den gespeicherten Loop wieder aufzurufen, drücken Sie die Re-Loop Taste; der Player geht automatisch in den Loop-Modus über. Die so gewählte Sequenz wird so lange nacheinander wiederholt, bis Sie ein weiteres Mal die Loop Out Taste drücken, usw. Durch Drücken der Reverse Taste -20- können Sie den Loop rückwärts spielen.

HINWEIS!

Der Player speichert den Loop nur für einen Track. Wechseln Sie zu einem anderen Track, ist kein Loop gespeichert. Der aktuell gespeicherte Loop-Anfangspunkt ist zugleich immer der aktuelle Cue-Punkt. Wenn Sie, nachdem Sie einen Loop gespeichert und den Loop-Modus verlassen haben, einen neuen Cue-Punkt gespeichert haben, überschreibt dieser den aktuellen Loop-Anfangspunkt; die Re-Loop Taste erlischt und es ist kein Loop mehr gespeichert.

4. Replay

Press the Play/Pause button -4- to start replay. Press again to activate the pause mode. Select two different replay modes with the Single/Continue button -30-:

a) Single

The current track is being replayed; at the end the player goes into pause.

b) Continue

The entire CD is played; at the end the player goes into pause.

Press Reverse -20- to play the music in reverse mode. Press again to return to regular replay mode.

5. Select track, fast forward, fast reverse

Use the skip buttons -9- to select the track. The right button selects the next title in line. The left button restarts the currently playing track if pressed once; press it repeatedly to select the respectively previous titles. To skip through the tracks at a higher speed keep the respective button pressed. By turning the search dial -10- fast forward (clockwise) and reverse (counter clockwise) the track. The dial has 4 different search speeds; the faster the dial is turned in the respective direction, the faster you are forwarding or reversing. By turning the Jog Wheel -3- you can forward (clockwise) or reverse (counter clockwise) the track, too. The Jog Wheel features an infinitely adjustable search speed; the faster you turn the Jog Wheel, the faster you are forwarding or reversing. If in pause mode search for precision-frame track passages; the current frame (=1/75 minute) is constantly repeated.

NOTE!

When in replay mode and the Scratch Effect (see Item 10) is activated only the outer rubberised range of the Jog Wheel can be turned.

6. Cueing

Set a Cue point in two different ways:

I.) Press Play/Pause -4- to go into Pause mode; now search for the requested Cue point with the Jog Wheel -3- or the Search dial -10-. Then press Play/Pause to store the point. The player returns into play mode.

II.) Press during play mode at the desired point the Loop In button -8- to store a point; the player remains in play mode.

If you now activate the Cue button -5- the player returns to the Cue point and goes into Pause mode. By holding the Cue button you will return to play mode until you release the button again. After this, the player returns to the Cue point and goes into Pause mode. Press Play/Pause to lastingly return to play mode.

NOTE!

When pressing the Cue button in play mode if no Cue point has been stored, the player returns to the beginning of the track and goes into Pause mode. The player stores the Cue point for one track only. When changing to another track, no Cue point is stored.

7. Looping

A loop is the constant repetition of a sequence between a selected loop start and a selected loop end. Select a loop start by pressing Loop In -8-. Select the loop end by pressing Loop Out -7-; the player goes automatically into loop mode and the re-loop button -6- is illuminated. The sequences chosen as such are repeated one after the other until the Loop Out button is pressed for a second time. The player smoothly returns to play. To prompt the stored loop press Re-Loop -31-; the player automatically returns to loop mode. The sequence thus selected will be repeated until Loop Out is pressed again, etc. Press the Reverse button -20- to play the loop in reverse mode.

NOTE!

The player stores the loop for one track only. When changing to another track, no loop is stored. The currently set Loop starting point is always also the current cue point. If, after setting a loop and exiting loop mode, you stored a new cue point, this new cue point will overwrite the current loop starting point; the light of the re-loop button goes out and no loop is stored.

4. Lecture

Appuyez sur la touche Play/Pause -4- pour commencer la lecture. Une nouvelle pression sur la touche bascule en mode Pause. Il est possible de sélectionner deux modes de lecture différents avec la touche Single/Continue -30- :

a) Single

Le titre actuel est lu, à la suite de quoi le lecteur passe en mode Pause.

b) Continue

Le Cd complet est lu, à la suite de quoi le lecteur passe en mode Pause.

Appuyer sur la touche Reverse -20- pour lire la musique en retour. En réappuyant sur cette touche, vous retournez à la lecture normale.

5. Sélection des titres, avance et retour

Les touches Skip -9- vous permettent de sélectionner les titres. Appuyez sur la touche droite pour sélectionner le(s) titre(s) suivant(s). Appuyez une fois sur la touche gauche pour redémarrer la lecture du titre actuel; appuyez plusieurs fois pour sélectionner les titres précédents. Pour défiler rapidement les titres, maintenir la touche respective enfoncée. Tournez la molette Search -10- dans le sens des aiguilles d'une montre pour avancer rapidement dans le titre et dans le sens opposé pour reculer. La molette est dotée de quatre vitesses de recherche : plus vous la tournez rapidement et plus la recherche est rapide. Il est aussi possible d'avancer (sens des aiguilles d'une montre) ou de reculer (sens contraire) dans un titre avec la molette Jog -3-. Celle-ci dispose d'une vitesse de recherche linéaire : plus vous tournez la molette rapidement, plus vous vous déplacez rapidement dans le titre. Pour la recherche exacte de séquences en mode Pause; la séquence actuelle (=1/75 minute) est répétée en permanence.

INDICATION

Lorsque vous vous trouvez en mode de lecture et que l'effet Scratch (voir point 10) est activé, il n'est possible d'utiliser que la zone extérieure caoutchoutée de la molette Jog pour le déplacement.

6. Cueing

Vous pouvez fixer un point Cue de deux manières différentes :

I.) Appuyez sur la touche Play/Pause -4- pour passer en mode Pause, cherchez le point Cue désiré avec la molette Jog -3- ou avec la molette Search -10-. Appuyez de nouveau sur la touche Play/Pause pour enregistrer le point ; le lecteur repart en mode lecture.

II.) Appuyer en mode lecture au point désiré sur la touche Loop In Taste -8- pour enregistrer le point. Le lecteur reste en mode lecture.

Si vous appuyez maintenant sur la touche Cue -5-, le lecteur retourne au point Cue et se trouve en mode pause. En maintenant la touche Cue enfoncée, vous revenez vous retournez en mode lecture jusqu'à ce que vous relâchiez la touche. Ensuite, le lecteur revient au point Cue en mode Pause. En appuyant sur la touche Play/Pause, vous revenez alors de manière définitive en mode lecture.

INDICATION

Si vous appuyez sur la touche Cue en mode lecture et qu'aucun point Cue n'est enregistré, le lecteur retourne au début du titre et passe en mode Pause. Le lecteur enregistre le point Cue uniquement pour un titre. Lorsque vous changez de titre, aucun point Cue n'est plus enregistré.

7. Looping

Un Loop (une boucle) est la répétition continue d'une séquence définie par deux points Loop (point initial et point final). Pour définir un point Loop initial, appuyez la touche Loop in -8-. Choisissez le point final Loop en appuyant sur la touche Loop out -7- ; le lecteur passe automatiquement en Mode Loop et la touche Re-Loop -6- s'éclaire. La séquence programmée est répétée jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur la touche Loop ; le lecteur passe instantanément en mode de lecture. Pour réactiver le loop enregistré, appuyez sur la touche Re-Loop et le lecteur passe automatiquement en mode Loop. La séquence sélectionnée ainsi est répétée en boucle jusqu'à ce que la touche Loop Out soit de nouveau actionnée. Appuyez sur la touche Reverse -20- pour lire la boucle en sens inverse.

INDICATION

Le lecteur n'enregistre la boucle que pour un seul titre. Si vous passez à un autre titre, aucune boucle n'est plus enregistrée. Le point Loop initial actuellement mémorisé est toujours le point Cue actuel. Si par exemple, après avoir mémorisé une boucle et avoir quitté le mode Loop, vous mémorisez un nouveau point Cue, celui-ci efface le point Loop initial ; la touche Re-Loop s'éteint et la dernière boucle n'est plus mémorisée.

8. Geschwindigkeits-Feinregelung
Aktivieren Sie die Geschwindigkeits-Feinregelung mit der Pitch Taste -27- ; die LED leuchtet. Durch Drücken der Pitchbereich Taste -23- können Sie zwischen einem Pitchbereich von +/- 4%, +/- 8%, +/- 16% oder +/- 100% zu wählen. Mit dem Pitch Fader -28- können Sie nun die Geschwindigkeit des Tracks stufenlos im gewählten Bereich verändern. Die Abweichung von der Originalgeschwindigkeit wird im Display in Prozent angezeigt. Mit den Pitch Bend Tasten -29- können Sie die Geschwindigkeit des jeweiligen Tracks kurzzeitig durch Gedrückthalten um +16% (+ Taste), bzw. um -16% (- Taste) verändern. Wenn Sie die Taste loslassen kehrt der Player zur mit dem Pitch Fader eingestellten Geschwindigkeit zurück. Durch Drehen des Jog Wheels -3- im Wiedergabe-Modus können Sie die Geschwindigkeit ebenfalls kurzzeitig erhöhen (im Uhrzeigersinn), bzw. verringern (gegen den Uhrzeigersinn); je schneller Sie das Jog Wheel drehen, umso stärker die Geschwindigkeitsveränderung.
- HINWEIS!**
Wenn Sie sich im Wiedergabe-Modus befinden und der Scratch-Effekt (siehe Punkt 10) aktiviert ist, können Sie die Geschwindigkeit nur mit dem äußeren, gummierten Bereich des Jog-Wheels verändern.
- Wenn Sie die Tempo Lock Funktion mit der Taste -26- aktivieren, wird die ursprüngliche Tonhöhe des Tracks unabhängig von der eingestellten Geschwindigkeit beibehalten. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um die Tempo Lock Funktion zu deaktivieren.
9. Beatcounter
Dieses Gerät verfügt über einen manuellen und einen automatischen Beatcounter. Drücken Sie die Tap Taste -25- mehrmals im Takt der Musik, um die Geschwindigkeit des Tracks manuell zu ermitteln; im Display erscheint der Wert in BPM (= Beats pro Minute). Halten Sie die BPM-Taste -24- 2 Sekunden gedrückt, um den automatischen Beatcounter zu aktivieren; halten Sie BPM-Taste weitere 2 Sekunden gedrückt, um den automatischen Beatcounter wieder zu deaktivieren. Durch jeweils kurzes Drücken der BPM-Taste wechseln Sie die Anzeige zwischen Geschwindigkeit in BPM und Abweichung von der Original-Geschwindigkeit in Prozent.
10. Scratch-Effekt
Sie wählen den Scratch-Effekt aus, indem Sie erst die Effekt-Auswahl Taste -14- drücken, bis der Pfeil darüber rot aufleuchtet, und dann die Scratch/Skid Taste -15- drücken; das Feld "Scratch" leuchtet ebenfalls rot auf. Nun können Sie im Wiedergabe-Modus den Track mit dem inneren, metallenen Bereich des Jog-Wheels -3- wie eine Vinyl-Platte scratchen, vor- und zurückziehen und anhalten. Das Jog Wheel erkennt dabei die Berührung mit Ihren Fingern. Drücken Sie ein zweites mal die Scratch/Skid Taste, um den Scratch-Effekt zu deaktivieren; das Feld "Scratch" erlischt.
- HINWEIS!**
Wenn Sie die Scratch/Skid Taste mehr als 2 Sekunden gedrückt halten, aktivieren Sie den Scratch-Cue Modus; das Feld "Scratch" leuchtet nun blau auf. Wenn Sie nun den inneren, metallenen Bereich des Jog-Wheels berühren, kehrt der Player sofort an den Cue-Punkt zurück; es wird nicht in den Pause-, bzw. Wiedergabe-Modus gewechselt. So können Sie einen Track ab dem gewünschten Cue-Punkt "einscratchen". Drücken Sie ein weiteres mal die Scratch/Skid Taste, um den Scratch-Cue-Modus zu deaktivieren; das Feld "Scratch" erlischt.
11. Skid-Effekt
Sie wählen den Skid-Effekt aus, indem Sie erst die Effekt-Auswahl Taste -14- drücken, bis der Pfeil darüber blau aufleuchtet, und dann die Scratch/Skid Taste -15- drücken; das Feld "Skid" leuchtet ebenfalls blau auf. Drücken Sie nun die Hold-Taste -17-; das Feld "Hold" leuchtet auf. Sie können jetzt mit dem Time-Parameter Rad -11- die Anlaufzeit und mit dem Ratio-Parameter Rad -12- die Abbremszeit des Players einstellen.
- HINWEIS!**
Um die Anlauf, bzw. Abbremszeit taktgenau einzustellen, drücken Sie auf eins der beiden Räder und wählen Sie mit den Beatverknüpfungstasten -22- die gewünschte Frequenz; wählen Sie dabei zwischen 1/4, 1/2, 3/4, 1, 2 und 4 Takt(en); die jeweilige LED leuchtet auf.
- Wenn Sie nun die Play/Pause Taste -4- drücken, um in den Pause-Modus zu wechseln, bremst der Player mit der eingestellten Geschwindigkeit bis zum Stillstand ab. Wenn Sie die Play/Pause Taste drücken, um in den Wiedergabe-Modus zu wechseln, läuft der Player mit der eingestellten Geschwindigkeit bis zur mit dem Pitch Fader -28- eingestellten Geschwindigkeit an. Drücken Sie ein zweites mal die Scratch/Skid Taste, um den Skid-Effekt zu deaktivieren; das Feld "Skid" erlischt.
8. Pitch Fine-tuning
Activate pitch fine-tuning with the Pitch button -27- ; the LED illuminates. Press the Pitch Range button -23- to select between a pitch range of +/- 4%, +/- 8%, +/- 16% or +/- 100%. Use the Pitch Fader -28- to infinitely adjust the speed of the track within the selected range. The difference to the original speed is indicated on the display in percentage. Use the Pitch Bend buttons -29- to temporarily change the pitch of the respective track by +16% (+button) or by -16% (- button) by holding it down. Release the button for the player to return to the speed set with the Pitch Fader. Turn the Jog Wheel -3- in play mode to briefly increase the pitch (clockwise), or to briefly reduce the pitch (counter clockwise); the faster you turn the Jog Wheel, the greater the change in pitch.
- NOTE!**
When in play mode and the Scratch Effect (see Item 10) is activated only the outer rubberised range of the Jog Wheel can be turned.
- When activating the Pitch Lock function with the button -26- the track's original pitch tone is maintained irrespective of the set pitch. Press the button a second time to deactivate Pitch Lock.
9. Beat counter
This device features a manual and an automatic beat counter. Press the Tap button -25- repeatedly with the beat of the music to determine the beat of the track manually; the display indicates the value in BPM (= beats per minute). Hold the BPM button -24- for 2 seconds to activate the automatic beat counter; hold the BPM button a further 2 seconds to deactivate the automatic beat counter. A quick touch of the BPM button changes the display from pitch in BPM to the difference from original speed in percentage.
10. Scratch effect
Select the Scratch effect by pressing the Effect Selector -14- until the arrow above lights up in red; then activate the Scratch/Skid button -15-; the "Scratch" field also lights up in red. Now you can scratch, forward, reverse and stop the track while in play mode with the inside metal range of the Jog Wheel -3- like a vinyl record. The Jog Wheel senses the touch of your fingers. Press the Scratch/Skid button a second time to deactivate the scratch effect; the "Scratch" field goes out.
- NOTE!**
When holding the Scratch/Skid button for more than 2 seconds the Scratch-Cue mode is activated; the "Scratch" field now lights up in blue. If you now touch the inside metal range of the Jog Wheel the player immediately returns to the Cue point; it does not go into Pause or Play mode. Use this function to "scratch" a track starting from the set cue point. Press the Scratch/Skid button a second time to deactivate the Scratch Cue mode; the "Scratch" field goes out.
11. Skid Effect
Select the Skid Effect by first pressing the Effect Selector -14- until the arrow above lights up in blue, and then the Scratch/Skid button -15-; the "Skid" field also lights up in blue. Now press the Hold button -17-; the "Hold" field lights up. Use the Time Parameter Dial -11- to set the player's starting time, and the Ratio Parameter Dial -12- to set the player's stop time.
- NOTE!**
To precision-set the starting and stop time in line with the beat, press one of the two dials and select the desired frequency with the beat link buttons -22-; select between 1/4, 1/2, 3/4, 1, 2 and 4 beat(s); the respective LED will light up.
- Now press the Play/Pause button -4- to change into Pause mode and the player will brake at the set pitch until standstill. If you press the Play/Pause button to change into Play mode the player will run at the set speed until it reaches the pitch set with the Pitch Fader -28-. Press the Scratch/Skid button a second time to deactivate the Skid effect; the "Skid" field goes out.
8. Réglage fin de la vitesse
Activez le réglage fin de la vitesse en appuyant sur la touche Pitch -27-. La DEL s'allume. En appuyant sur la touche plage de Pitch -23-, vous pouvez changer entre une plage Pitch de +/- 4%, +/- 8, +/- 16% ou +/- 100%. Le Pitch Fader -28- vous permet de modifier progressivement la vitesse du CD dans la plage choisie. L'écart avec la vitesse originale est indiqué sur l'affichage. Enfoncez les touches Pitch Bend -29- pour modifier la vitesse momentanément du morceau respectif de +16% (touche +) ou de -16% (touche -). Lorsque vous relâchez la touche, le lecteur retourne à la vitesse réglée avec le Pitch Fader. Tourner la molette Jog -3- durant la lecture pour également augmenter la vitesse momentanément (dans le sens des aiguilles d'une montre) ou la diminuer (sens contraire des aiguilles d'une montre) ; plus la molette Jog est tournée rapidement, plus la vitesse est modifiée.
- INDICATION**
Si vous vous trouvez en mode de lecture et que l'effet Scratch (voir point 10) est activé, il n'est possible d'utiliser que la zone extérieure caoutchoutée de la molette Jog pour régler la vitesse.
- Si vous activez la fonction Tempo Lock avec la touche -26-, le niveau sonore original du titre est conservé indépendamment de la vitesse réglée. Appuyez une deuxième fois sur cette touche pour désactiver la fonction Tempo Lock.
9. Compteur de Beats
Cet appareil dispose d'un compteur de Beats manuel et automatique. Appuyer sur la touche Tap -25- à plusieurs reprises dans le tempo de la musique pour déterminer manuellement la vitesse du titre. La valeur apparaît en BPM (= Beats par minute) dans l'affichage. Appuyez pendant 2 secondes sur la touche BPM -24- pour activer le compteur de Beats automatique (même opération pour le désactiver). En appuyant brièvement sur la touche BPM, vous passez de l'affichage de la vitesse en BPM à l'écart par rapport à la vitesse originale en pourcentage.
10. Effet Scratch
Pour sélectionner l'effet Scratch, enfoncer la touche de sélection d'effet -14- jusqu'à ce que la flèche située au-dessus de la touche s'éclaire en rouge, puis appuyer sur la touche Scratch/Skid -15- ; le champ "Scratch" s'éclaire également en rouge. À présent, vous pouvez scratcher, avancer, reculer et stopper durant la lecture comme avec une platine vinyle en utilisant la zone intérieure en métal de la molette Jog -3-. La molette Jog détecte le contact de vos doigts. Appuyez de nouveau sur la touche Scratch/Skid pour désactiver l'effet Scratch ; la lumière du champ "Scratch" s'éteint.
- INDICATION**
Si vous maintenez la touche Scratch/Skid enfoncée plus de 2 secondes, vous activez le mode Scratch-Cue ; le champ "Scratch" s'éclaire maintenant en bleu. Si à présent vous touchez la zone intérieure en métal de la molette Jog, le lecteur retourne instantanément au point Cue, sans changer au mode Pause ou lecture. Vous pouvez alors "scratch" une piste à partir du point Cue. Appuyez de nouveau sur la touche Scratch/Skid pour désactiver le mode Scratch-Cue ; la lumière du champ "Scratch" s'éteint.
11. Effet Skid
Pour sélectionner l'effet Skid, enfoncer la touche de sélection d'effet -14- jusqu'à ce que la flèche située au-dessus de la touche s'éclaire en bleu, puis appuyer sur la touche Scratch/Skid -15- ; le champ "Skid" s'éclaire également en bleu. Appuyer sur la touche Hold -17- ; le champ "Hold" s'éclaire. Vous pouvez à présent régler le temps de démarrage avec la molette Time-Parameter -11- et le temps de freinage avec la molette Ratio-Parameter -12-.
- INDICATION**
Pour synchroniser le temps de démarrage ou de freinage avec précision, appuyer sur une des deux molettes et sélectionner la fréquence désirée avec les touches de raccourci Beat -22- ; vous pouvez sélectionner le tempo 1/4, 1/2, 3/4, 1, 2 et 4 ; la DEL respective s'éclaire.
- Si maintenant vous appuyez sur la touche Play/Pause -4- comme pour passer au mode Pause, le lecteur freine à la vitesse réglée jusqu'à l'arrêt complet. Appuyer sur la touche Play/Pause comme pour passer au mode de lecture, le lecteur démarre à la vitesse réglée jusqu'à la vitesse réglée avec le Pitch Fader -28-. Appuyer de nouveau sur la touche Scratch/Skid pour désactiver l'effet Skid ; le champ "Skid" s'éteint.

12. Andere Effekte, Effekt-Parameter und -Synchronisation
Ihnen stehen neben dem Scratch- und dem Skid-Effekt sechs weitere Effekte zur Verfügung, die automatisch auf den Klang des Track gelegt werden. Die Effekt-Tasten sind jeweils doppelt belegt. Durch Drücken der Effekt-Auswahl Taste -14- wechselt die Farbe des darüber liegenden Pfeils von rot auf blau. Durch nochmaliges Drücken dieser Taste wechselt die Farbe wieder von blau auf rot, usw. Wenn der Pfeil über der Effekt-Auswahl Taste blau aufleuchtet, aktivieren Sie durch Drücken der Taste -16- den Filter-Effekt, durch Drücken der Taste -18- den Echo-Effekt, und durch Drücken der Taste -19- den Trans-Effekt; das jeweilige Feld über der Taste leuchtet dann ebenfalls blau auf. Wenn der Pfeil über der Effekt-Auswahl Taste rot aufleuchtet, aktivieren Sie durch Drücken der Taste -16- den Phase-Effekt, durch Drücken der Taste -18- den Flanger-Effekt und durch Drücken der Taste -19- den Pan-Effekt; das jeweilige Feld über der Taste leuchtet dann ebenfalls rot auf. Durch nochmaliges Drücken der entsprechenden Effekt-Taste wird der Effekt wieder deaktiviert; das jeweilige Feld über Taste erlischt.

HINWEIS!

Pro Effekt Taste kann nur je einer der beiden möglichen Effekte aktiviert werden.

Sie können durch Drehen des Time-Parameter Rades -11- die Frequenz des ausgewählten Effekts in 1er-Schritten kurzzeitig verändern. Durch Gedrückthalten und Drehen des Time-Parameter Rades können Sie die Frequenz in 10er-Schritten kurzzeitig verändern. Durch Drehen des Ratio-Parameter Rades -12- können Sie die Intensität des ausgewählten Effekts in 1er-Schritten kurzzeitig verändern. Durch Gedrückthalten und Drehen des Ratio-Parameter Rades können Sie die Intensität in 10er-Schritten kurzzeitig verändern.

HINWEIS!

Wenn Sie die Hold-Funktion mit der Taste -17- aktivieren (das Feld "Hold" leuchtet auf), können Sie die Effekt-Frequenz und -Intensität dauerhaft verändern. Wenn Sie die Hold-Funktion durch nochmaliges Drücken der Taste wieder deaktivieren, kehrt der Player zur ursprünglichen Effekt-Frequenz und -Intensität zurück.

Durch Drücken der Beatverknüpfungs-Tasten -22- können Sie die ausgewählten Effekte mit der Geschwindigkeit des Tracks synchronisieren. Wählen Sie dabei zwischen einer Frequenz von fl, +, -, 1, 2, und 4 Takt(en); die jeweilige LED leuchtet auf.

13. Sampler / Sample-Programm / Cue-Punkt Speicher
Ihnen stehen vier Sample-Speicherbänke je 5 Sekunden zur Verfügung. Der Sampler nimmt diese 5 Sekunden stets ab dem aktuell gespeicherten Cuepunkt, bzw. Loopanfängspunkt auf (Siehe Punkt 6 und 7). Um einen Sample aufzunehmen, drücken Sie zunächst die Memory Taste -33-; sie leuchtet rot auf. Drücken Sie nun eine der vier Speicher Tasten -32-; der Sampler nimmt nun ab dem aktuell gespeicherten Cuepunkt, bzw. Loopanfängspunkt 5 Sekunden Musik (= ein Sample) auf die ausgewählte Bank auf und die Memory Taste erlischt. Um einen Sample abzuspielen, drücken Sie zunächst die Sample Taste -34-; sie leuchtet rot auf. Drücken Sie nun die gewünschte der vier Speicher Tasten; der Sampler spielt den Sample von der ausgewählten Bank in einer Endlosschleife ab. Wenn Sie die Sample Taste nochmals drücken, blinkt sie rot und der Sample wird nur einmal abgespielt. Um das Abspielen des Samples zu beenden, drücken Sie erneut die Sample Taste; sie erlischt.

HINWEIS!

Das Abspielen eines Samples erfolgt unabhängig von der Wiedergabe des Tracks: Im Wiedergabe-Modus ist sowohl der aktuelle Track als auch der Sample zu hören. Im Pause-Modus ist nur der Sample zu hören.

12. Other Effects, Effect Parameter and Synchronisation
In addition to the Scratch & Skid effect there are a further six different effects which are played automatically on top of the track's sound. The Effect buttons each hold two sound effects. Press the Effect Selector -14- to change the colour of the above arrow from red to blue. Press this button again to change the colour again from blue to red, etc. If the arrow above the Effect Selector is blue, press -16- to activate the Filter Effect, press -18- to activate an Echo Effect, and -19- to activate the Trans Effect; the respective field above the button then lights up in blue. If the arrow above the Effect Selector is red, press -16- to activate the Phase Effect, press -18- to activate the Flanger Effect and press -19- to activate the Pan Effect; the respective field above the button then also lights up in red. Press the respective Effect Button again to deactivate the effect; the field above the button goes out.

NOTE!

Only one of the two possible effects of any Effect button can be activated at the same time.

Turn the Time Parameter Dial -11- to briefly alter the frequency of the selected effect in steps of 1. By holding and turning the Time Parameter Dial the frequency can be briefly modified in steps of 10. Turn the Ratio Parameter Dial -12- to briefly alter the intensity of the chosen effect in steps of 1. By holding and turning the Ratio Parameter Dial the intensity can be briefly modified in steps of 10.

NOTE!

When activating the Hold function -17- (the "Hold" field is illuminated), the effect frequency and ratio can be lastingly modified. When deactivating Hold by pressing the button again, the Player returns to the original Effect frequency and ratio.

Press the Beat Link buttons -22- to synchronise the chosen effects with the track's pitch. Choose from a frequency with fl, +, -, 1, 2, and 4 beat(s); the respective LED is illuminated.

13. Sampler / Sample Programme / Cue Point Memory
There are four sample banks each with a 5 second memory. The sampler records these 5 seconds always from the currently set Cue point or Loop starting point (see Item 6 and 7). To record a sample, first press Memory -33-; the button lights up in red. Now press one of the four memory buttons -32-; the sampler now records 5 seconds of music (= a sample) starting from the currently stored cue point or loop starting point to the selected bank, and the Memory button goes out. To play a sample, first press the Sample button -34-; this will light up in red. Now press the desired one of the four memory buttons; the sampler will play the sample from the chosen bank in an endless loop. Press the Sample button again and it will flash in red and the sample will be played once only. To end playing the sample, press the Sample button again; the light goes out.

NOTE!

A sample is played independently from the track: In Play mode the current track as well as the sample can be heard. In Pause mode, only the sample is heard.

12. Autres effets, paramètres d'effets et synchronisation
Outre le Scratch et le Skid, vous disposez de six autres effets automatiquement synchronisés. Les touches effet respectives ont deux affectations. Appuyer sur la touche de sélection d'effet -14-, la couleur de la flèche située au-dessus de la touche passe du rouge au bleu. Appuyer une fois de plus sur cette même touche pour repasser du bleu au rouge et inversement. Lorsque la flèche au-dessus de la touche de sélection d'effet s'éclaire en bleu, appuyer sur la touche -16- pour activer l'effet Filter, sur la touche -18- pour l'effet Echo et sur la touche -19- pour l'effet Trans; le champ respectif au-dessus de la touche s'éclaire alors également en bleu. Lorsque la flèche au-dessus de la touche de sélection d'effet s'éclaire en rouge, appuyer sur la touche -16- pour activer l'effet Phase, sur la touche -18- pour l'effet Flanger et sur la touche -19- pour l'effet Pan; le champ respectif au-dessus de la touche s'éclaire alors également en rouge. Appuyer de nouveau sur la touche d'effet respective pour désactiver un effet; le champ respectif au-dessus de la touche s'éteint.

INDICATION

La touche d'effet Pro peut uniquement être activée avec un seul des deux effets disponibles.

Pour modifier momentanément la fréquence de l'effet sélectionné par étapes d'une unité, tourner la molette Time -11-. Enfoncer et tourner la molette Time-Parameter pour modifier momentanément la fréquence par étapes de 10 unités. Pour modifier momentanément l'intensité de l'effet sélectionné par étapes d'une unité, tourner la molette Ratio-Parameter -12-. Enfoncer et tourner la molette Ratio-Parameter pour modifier momentanément l'intensité par étapes de 10 unités.

INDICATION

Pour modifier durablement la fréquence et l'intensité d'un effet, activer la fonction Hold en appuyant sur la touche -17- (le champ "Hold" s'éclaire). Lorsque vous appuyez de nouveau sur cette touche pour désactiver la fonction Hold, le lecteur reprend la fréquence et l'intensité initiales de l'effet.

Pour synchroniser les effets sélectionnés à la vitesse de la piste, appuyer sur les touches de raccourci Beat -22-. Vous pouvez sélectionner un tempo de fl, +, -, 1, 2, et 4; la DEL respective s'éclaire.

13. Échantillonneur / Programme d'échantillonnage / Mémoire de point Cue

Le lecteur dispose de quatre bancs d'échantillonnage de 5 secondes chacun. L'échantillonneur enregistre toujours ces 5 secondes à partir du point Cue actuellement mémorisé ou du point Loop initial (voir points 6 et 7). Pour enregistrer un échantillon, appuyer d'abord sur la touche Memory -33-; celle-ci s'éclaire en rouge. Appuyer ensuite sur une des quatre touches Mémoire -32-; l'échantillonneur enregistre 5 secondes de musique (=échantillon) à partir du point Cue ou du point Loop initial actuellement mémorisé sur le banc sélectionné et la touche Memory s'éteint. Pour lire un échantillon, appuyer d'abord sur la touche Sample -34-; celle-ci s'éclaire en rouge. Appuyer à présent la touche Mémoire désirée; l'échantillonneur lit l'échantillon du banc sélectionné en boucle infinie. Appuyer de nouveau sur la touche Sample, celle-ci clignote en rouge et l'échantillon n'est lu qu'une seule fois. Pour terminer la lecture d'un échantillon, appuyer une fois de plus sur la touche Sample; celle-ci s'éteint.

INDICATION

La lecture d'un échantillon s'effectue indépendamment de la lecture de la piste: en mode de lecture, vous entendez autant la piste actuelle que l'échantillon. En mode Pause, vous entendez uniquement l'échantillon.

Wenn Sie ein Sample abspielen, können Sie nach Aktivieren der Hold Taste -17- mit dem Time-Parameter Rad -11- die Geschwindigkeit des Samples und mit dem Ratio-Parameter Rad -12- die Lautstärke des Samples verändern. Drücken Sie nochmals die Hold Taste, um zur ursprünglichen Geschwindigkeit und Lautstärke zurückzukehren. Um den Sample rückwärts abzuspielen, drücken Sie nun die Reverse-Taste -20-. Nochmaliges Drücken der Reverse-Taste spielt den Sample wieder normal ab. Der Player speichert die Samples dauerhaft. Auch nach Wechseln des Tracks oder der CD bleiben die gespeicherten Samples erhalten. Die Taste einer belegte Sample-Bank leuchtet rot auf, wenn die zugehörige (= sampleeigene) CD eingelegt ist; wird eine andere (= samplefremde) CD eingelegt, leuchtet die jeweilige Taste blau auf. Die Taste der zuletzt belegten Sample-Bank blinkt zudem in der entsprechenden Farbe auf. Eine Sample-Bank wird überschrieben, wenn Sie darauf ein neues Sample aufnehmen. Sie können mit der Bank-Programm Taste -13- eine feste Abfolge von bis zu 12 Bänken speichern und abspielen. Halten Sie dazu die Bank-Programm Taste solange gedrückt, bis im Display "41" erscheint. Nun können Sie durch Drücken der Speicher Tasten die Reihenfolge der Samples festlegen; nach jedem Drücken erhöht sich die Zahl im Display. Wenn Sie alle 12 Schritte programmiert haben, oder die Programmierung vorher durch nochmaliges Drücken der Bank-Programm Taste beendet haben, ist die Abfolge gespeichert. Um das Programm als Endlosschleife abspielen zu können, drücken Sie nun die Sample Taste -34- einmal; sie leuchtet rot auf. Um das Programm nur einmal abzuspielen, drücken Sie die Sample Taste ein zweites mal; sie blinkt auf. Drücken Sie nun die Bank-Programm Taste um das Programm abzuspielen. Um das Abspielen zu beenden, drücke Sie abermals die Sample Taste; sie erlischt. Die vier Sample-Bänke sind gleichzeitig ein Cue-Punkt Speicher. Wenn Sie die Taste einer Sample-Bank drücken, ohne vorher die Memory Taste oder die Sample Taste aktiviert zu haben, kehrt der Player sowohl im Wiedergabe- wie auch im Pause-Modus zum Beginn des jeweiligen Samples zurück. Diese Funktion ist nur mit sampleeigenen CDs, bzw. mit rot leuchtenden Sample-Bänken verfügbar.

HINWEIS!

Um die Belegung der Sample-Bänke komplett zu löschen, schalten Sie das Gerät mit dem EIN/AUS-Schalter -38- zunächst aus. Drehen Sie nun das Search-Rad -10- bis zum Widerstand nach links und halten Sie es in dieser Position. Schalten Sie nun das Gerät mit dem EIN/AUS-Schalter wieder ein; lassen Sie das Search-Rad wieder los, sobald "Read" im Display erscheint.

14. Relay Play

Wenn Sie Ihren RCD-900 s über die Anschlussbuchse -37- mit einem anderen RCD-900 s verbunden haben, ist Relay-Play verfügbar. Wählen Sie dazu bei beiden Playern mit den Single/Continue Tasten -30- den Single-Abspielmodus; "Single" erscheint in beiden Displays. Aktivieren Sie nun bei einem der Player mit der Play/Pause Taste -4- den Wiedergabe-Modus. Der erste Track wird abgespielt; danach geht der Player in den Pause-Modus. Daraufhin wird der erste Track des anderen Players abgespielt; danach geht der Player in den Pause-Modus. Daraufhin wird der zweite Track des ersten Players abgespielt; danach geht der Player in den Pause-Modus. Daraufhin wird der zweite Track des ersten Players abgespielt; danach geht der Player in den Pause-Modus, usw.

HINWEIS!

Relay-Play könnte nicht funktionieren, wenn die Player an unterschiedliche Mischpulte oder Verstärker angeschlossen sind.

15. Ende der Benutzung

Bevor Sie das Gerät mit dem EIN/AUS Schalter -38- abschalten, überzeugen Sie sich davon, dass sich keine CD mehr im Player befindet. Achten Sie ebenso darauf, dass das CD-Schubfach -1- geschlossen ist. Sollte dies nach Abschalten des Gerätes nicht der Fall sein, schalten Sie das Gerät wieder ein und schließen Sie das offene CD-Schubfach mit der Open/Close Taste -2-.

16. Hilfe zur Fehlersuche

Falls Schwierigkeiten mit dem Reolop RCD-900 s auftreten sollten, suchen Sie in der folgenden Tabelle nach den Störungssymptomen und folgen Sie den Korrekturmaßnahmen, die in der Tabelle vorgeschlagen werden.

While playing a sample, activate Hold -17- to alter the pitch of the sample with the Time Parameter Dial -11- and the volume of the sample with the Ratio Parameter Dial -12-. Press the Hold button again to return to the original pitch and volume. To play the sample in reverse mode press the Reverse button -20-. Press the Reverse button again to play the sample regularly. The Player stores the samples lastingly. Even after changing the track or the CD the stored samples remain in memory. The button of a sample bank holding a sample lights up in red if the respective (= sample's own) CD is placed in the tray; if a different (= non-sample) CD is placed in the tray, the respective button lights up in blue. The button of the sample bank last recorded also flashes in the respective colour. A sample bank is overwritten once a new sample is recorded onto it. Use the Bank Programme button -13- to set and play a fixed order of up to 12 banks. For this, hold the Bank Programme button until "41" is shown on the display. Now programme the order of the samples by pressing the memory buttons; after every button pressed the number on the display increases. Once all 12 steps have been programmed, or once programming is terminated beforehand by pressing the Bank Programme button again, the order is saved. To be able to play the programme as an endless loop press the Sample button -34- once; it lights up in red. To play the programme once only, press the Sample button a second time; it now flashes. Press the Bank Programme button to play the programme. To end playing, press the Sample button once again; the light will now go out. The four sample banks function simultaneously as a Cue Point Memory. When pressing the button of a Sample Bank without having previously activated the Memory button or the Sample button the Player returns into Play as well as Pause mode at the beginning of the respective sample. This function is exclusively available for the samples' own CDs, or for Sample Banks that light up in red.

NOTE!

To completely reset the memory of the Sample Banks first switch off the device with the ON/OFF switch -38-. Now turn the Search Dial -10- to the left until you feel a resistance, and hold it in this position. Now switch on the device with the ON/OFF switch; release the Search Dial as soon as the display indicates "Read".

14. Relay Play

Relay Play is available once you have connected your RCD-900 s via the jack -37- with another RCD-900 s. Now select for both players the single play mode with Single/Continue -30-; "Single" is on both displays. Now activate the Play mode for one of the players with Play/Pause -4-. The first track is played. The player then returns into Pause. After this, the first track of the other player is played; this player then goes into Pause mode. Then, the second track of the first player is played after which the player goes into Pause. After this, the second track of the second player is played and the player then goes into Pause, etc.

NOTE!

Relay Play might not work if the player is connected to different mixing consoles or amplifiers.

15. Terminating operation

Before switching off the device with the ON/OFF switch -38- check that no CDs have been left in the CD player. Also, check if the CD tray -1- is closed. If this is not the case after switching off the device then switch on the device again and close the open CD tray with the Open/Close button -2-.

16. Troubleshooting

If your Reolop RCD-900 s is experiencing any difficulties please check the following table for malfunction symptoms and take the corrective measures proposed in the table.

Durant la lecture d'un échantillon, après avoir activé la touche Hold -17-, vous pouvez modifier la vitesse et le volume de l'échantillon en tournant respectivement la molette Time-Parameter -11- et la molette Ratio-Parameter -12-. Appuyer de nouveau sur la touche Hold pour retourner à la vitesse et au volume initial. Pour inverser un échantillon, appuyer à présent sur la touche Reverse -20-. Pour repasser au sens de lecture normal de l'échantillon, appuyer une fois de plus sur la touche Reverse. Le lecteur enregistre les échantillons à long terme. Les échantillons restent enregistrés même si vous changez la piste ou le CD. La touche d'un banc d'échantillonnage s'éclaire en rouge lorsque le CD respectif (= CD à partir duquel l'échantillon a été enregistré); si un autre CD (= autre que celui de l'échantillon), la touche respective s'éclaire en bleu. La touche du dernier banc d'échantillonnage occupé clignote en outre dans la couleur respective. Pour écraser un banc d'échantillonnage, enregistrer un autre échantillon. La touche Bank-Programm -13- permet de mémoriser et de lire une séquence fixe allant jusqu'à 12 bancs. Il faut pour cela enfoncer la touche Bank-Programm jusqu'à ce que l'affichage indique "41". Vous pouvez maintenant définir l'ordre des échantillons à l'aide des touches Mémoire; après chaque pression, le numéro affiché augmente d'une unité. Lorsque les 12 échantillons sont programmés ou la programmation terminée en appuyant de nouveau sur la touche Bank-Programm, la séquence est mémorisée. Pour pouvoir lire le programme comme boucle infinie, appuyer une fois sur la touche Sample -34-; elle s'éclaire en rouge. Pour lire le programme une seule fois, appuyer une deuxième fois sur la touche Sample; celle-ci clignote. Appuyer maintenant sur la touche Bank-Programm pour lire le programme. Pour arrêter la lecture, appuyer une fois de plus sur la touche Sample; elle s'éteint. Les quatre bancs d'échantillonnage servent en même temps de mémoire de points Cue. Lorsque vous appuyez sur la touche d'un banc d'échantillonnage sans auparavant avoir activé la touche Memory ou la touche Sample, le lecteur retourne au début de l'échantillon respectif, aussi bien en mode de lecture qu'en mode de Pause. Cette fonction est uniquement disponible lorsque le CD respectif de l'échantillon est dans le lecteur et que le banc d'échantillonnage respectif s'éclaire en rouge.

INDICATION

Pour effacer complètement les échantillons des bancs d'échantillonnage, éteindre d'abord l'appareil avec l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT -38-. Tourné à présent la molette Search -10- vers la gauche jusqu'à ce qu'elle résiste et la maintenir dans cette position. Allumer maintenant l'appareil avec l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT; relâcher la molette Search dès que "Read" est affiché.

14. Relay Play

Si votre RCD-900 s est connecté avec un autre RCD-900 s par la prise de connexion -37-, la fonction Relay Play est disponible. Sélectionnez pour les deux lecteurs le mode Single avec les deux touches Single/Continue -30-; "Single" apparaît dans les deux affichages. Activez le mode de lecture sur un des lecteurs avec la touche Play/Pause -4-. Le premier titre est lu; le lecteur passe ensuite en mode Pause. Après cela, le deuxième lecteur lit le premier titre pour passer aussi en mode Pause ensuite. Puis le deuxième titre du premier lecteur est lu avant que le lecteur ne revienne en mode Pause. Le deuxième titre du deuxième lecteur est alors lu puis ce lecteur repasse en mode Pause, etc.

INDICATION

Relay-Play pourrait ne pas fonctionner quand les lecteurs sont connectés à des tables de mixage ou amplificateurs distincts.

15. Fin de l'utilisation

Avant d'éteindre l'appareil avec l'interrupteur -38-, vérifiez que le tiroir CD -1- soit vide et fermé. Sinon, rallumez le lecteur et fermez le tiroir avec la touche Open/Close -2-.

16. Aide de dépannage

Si le Reolop RCD-900 s ne fonctionne pas correctement, recherchez le problème dans le tableau suivant et procédez aux mesures de dépannage indiquées.

Symptome

Mögliche Ursachen

Korrekturmaßnahmen

Das Gerät bekommt keinen Strom, wenn man es mit dem EIN/AUS Schalter aktiviert	Schlechter Netzstecker-Anschluss	Überprüfen Sie den Netzstecker-Anschluss
Die Wiedergabe der CD wird nicht gestartet	Die CD liegt falsch herum in der Lade oder ist verschmutzt	Legen Sie die CD mit dem Label nach oben ein, reinigen Sie die CD
Kein Ton	Ausgangskabel falsch oder nicht angeschlossen, falsche Verstärker-, bzw. Mixerbedienung	Überprüfen Sie die Anschlüsse der Ausgangskabel und die Einstellungen am Verstärker, bzw. Mixer
CD springt	Der CD-Player unterliegt ununterbrochen länger als 10 Sekunden starken Vibrationen oder Erschütterungen	Installieren Sie die Anlage an einem anderen Ort
Brummen	Lockere Kabelverbindungen	Überprüfen Sie alle Tonstecker

Symptoms

Possible cause

Remedy

No power when activating the power ON/OFF switch	Poor mains plug connection	Check mains plug connection
The CD replay does not start	The CD is upside in the tray down or is soiled	Place CD in tray with label facing up; clean CD
No sound	Output cable is wrong or not correctly connected, wrong amplifier or mixing console operation	Check connections of output cables and settings on amplifier or mixing console
CD skips	The CD player is continuously exposed to vibrations and shocks for longer than 10 seconds	Install the equipment at another location
Humming sound	Loose cable connections	Check sound plugs

Problème

Cause possible

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur l'interrupteur	Mauvais branchement secteur	Vérifier le branchement secteur
La lecture du CD ne démarre pas	Le CD est à l'envers ou sale	Insérez le CD avec l'étiquette vers le haut ou nettoyez-le
Pas de son	Le câble de sortie n'est pas ou mal branché, mauvais réglage de l'ampli ou de la console de mixage	Vérifiez les connexions du câble de sortie et les réglages de l'ampli ou de la console de mixage
Le CD saute	Le lecteur est soumis à des chocs ou de fortes vibrations pendant plus de 10 secondes	Installez la chaîne ailleurs
Ronflements	Branchement des câbles incorrect	Vérifiez toutes les connexions audio

Technische Daten

Folgende Daten des Herstellers werden von der GDT GmbH nicht auf Plausibilität und Richtigkeit geprüft:

Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Kanaltrennung	83 dB
Rauschabstand	-86 dB
D/A Wandler	8fach/1 Bit
Maße	348 x 106 x 246 mm
Gewicht	3,2 kg

Technical information

The following specifications are not verified by GDT GmbH in terms of plausibility and accuracy:

Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Channel separation	83 dB
S/N ratio	-86 dB
D/A converter	8-fold/1 Bit
Dimensions	348 x 106 x 246 mm
Weight	3.2 kg

Caractéristiques

La plausibilité et l'exactitude des données suivantes du fabricant ne sont pas contrôlées par la société GDT GmbH :

Réponse en fréquence	20 Hz - 20 kHz
Pouvoir de séparation	83 dB
Rapport signal-bruit	-86 dB
Convertisseur D/A Wandler	8x/1 bit
Dimensions	348 x 106 x 246 mm
Poids	3,2 kg

Reloop wünscht Ihnen nun viel Spaß!

Have fun with your Reloop!

Reloop vous souhaite beaucoup de plaisir !



RCD-900 s

HIGH-Q-SERIES

www.reloopdj.com